

Компания «БАШПЕЧИ»

**Подставка под печь
«ПКМ-смокер»**



г. УФА

Порядок сборки:

- присоединить к металлической стойке (левый торец) опорную планку из поставляемого комплекта, совместив отверстия со стороны резного рисунка сверху (см. **рисунок 1**) и зафиксировать соединение болтами М6 (в комплекте), закрепить опорные пятки на левом и правом торцах гайками М8

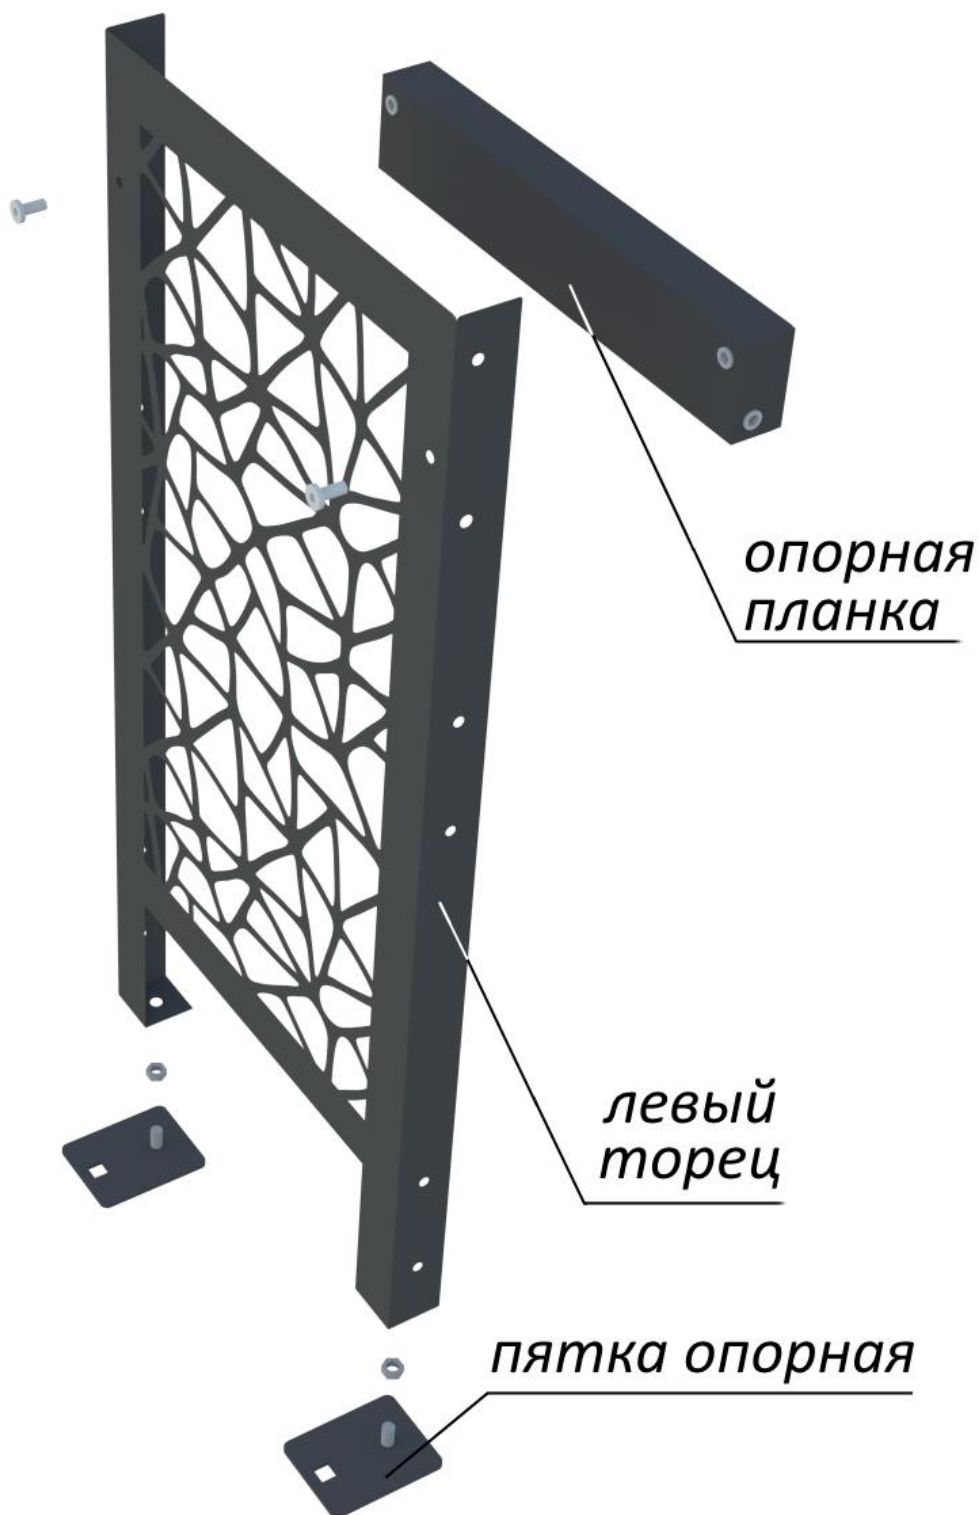


Рис. 1

- присоединить металлические полки (верхнюю и нижнюю) из поставляемого комплекта к металлическим стойкам (левому и правому торцам соответственно) и зафиксировать соединение при помощи косынок крепления (см. рисунок 2), совместив отверстия с торца, винтами под шестигранник М6 (болтами М6) (в комплекте)

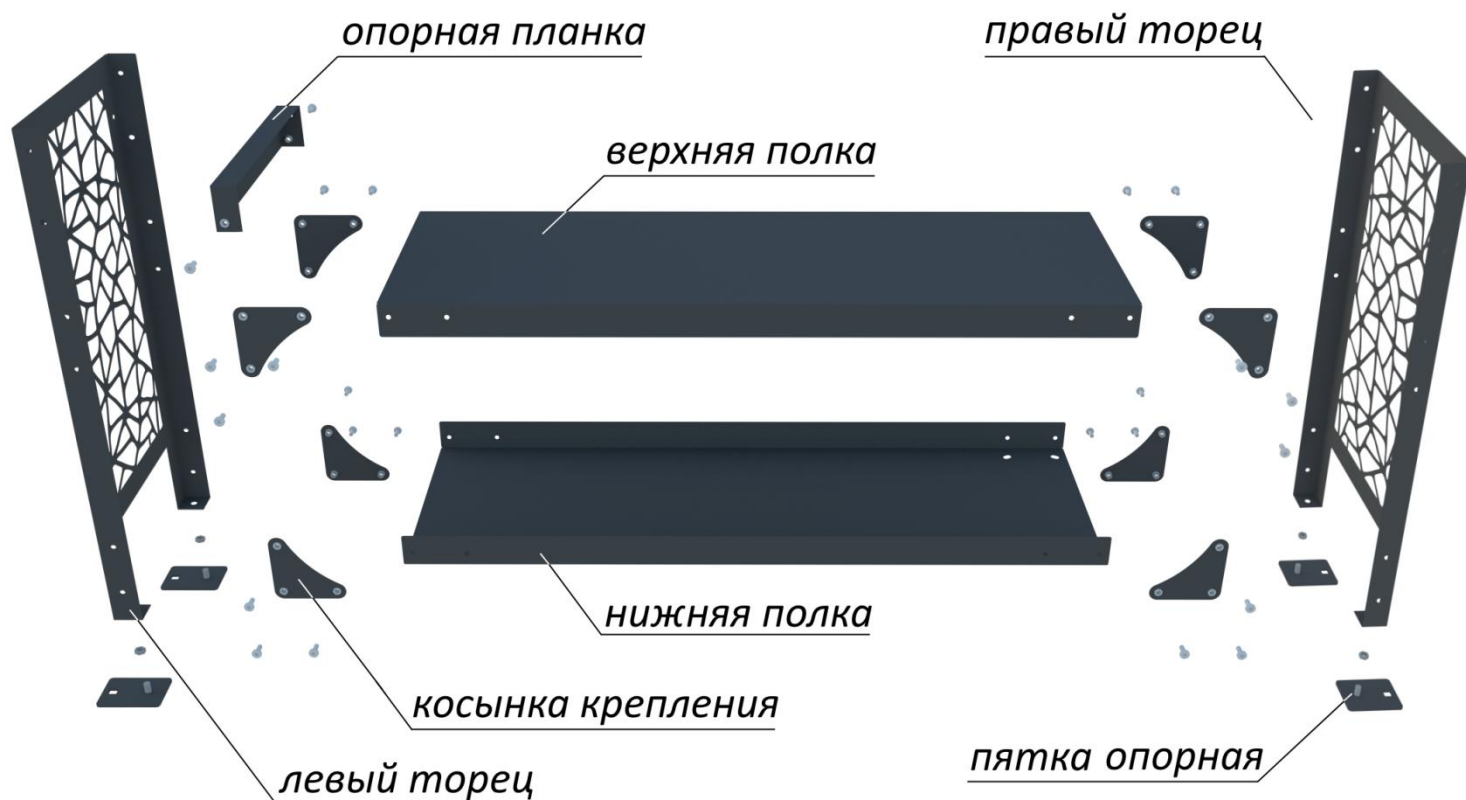


Рис. 2

Металлическая полка предназначена для устойчивости конструкции в целом и для хранения **легковесных** предметов, посуды, кухонной утвари, и небольшого количества сухих дров.

- удерживая боковые столики, поочередно присоединить левый и правый резным кронштейном вниз, совмещая с отверстиями зафиксировать болтами М6 из поставляемого комплекта, при этом шляпки болтов должны быть расположены внутрь (см. рисунок 3)

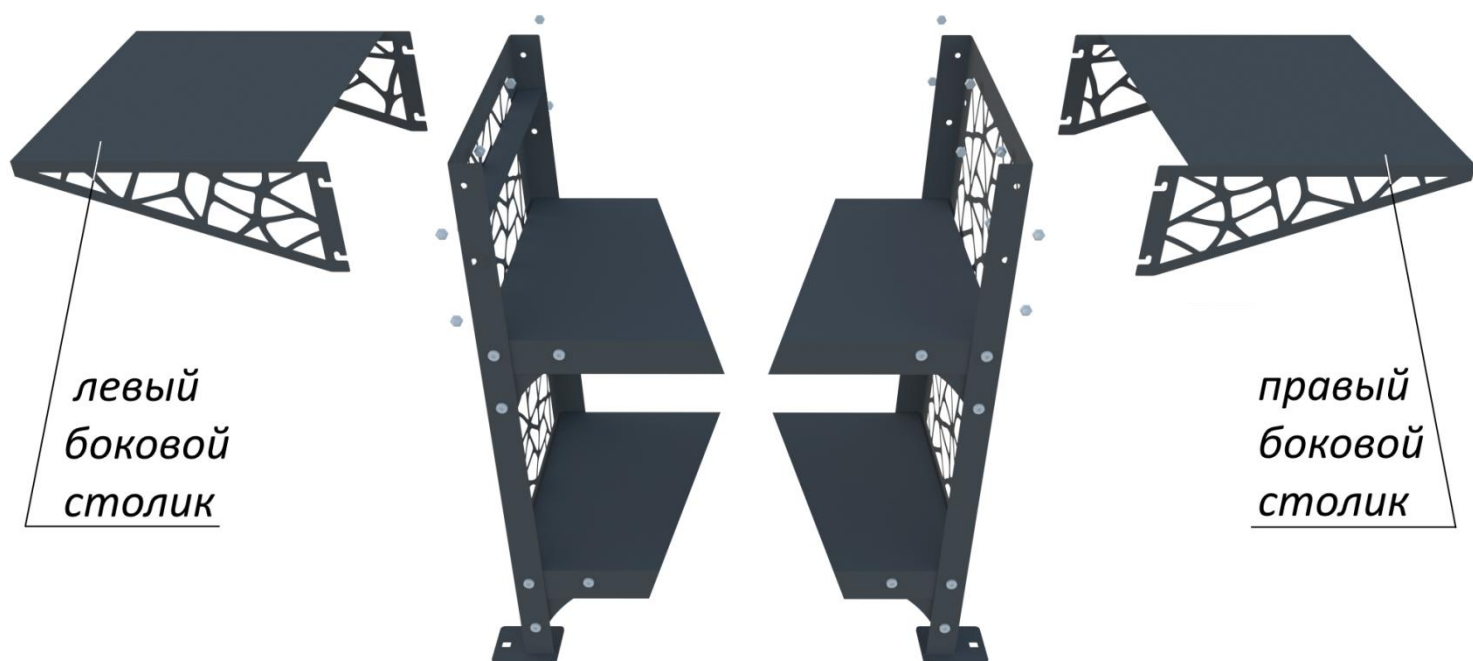


Рис. 3

Сборка завершена (см. рисунок 4) - установите ПКМ-смокер на ровную поверхность грунта, либо на несгораемую поверхность **вдали от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей**, исключающую опрокидывание.



Рис. 4

Если ПКМ-смокер установлен для постоянного использования на дачном участке или возле дома, необходимо:

1. Надежно установить подставку, глубоко погрузив ножки стоек в дерн или грунт; проверить, чтобы не было крена и зафиксировать колышками;
2. Установить ПКМ-смокер на безопасном расстоянии от деревянных построек, кустов, деревьев, сухой травы;
3. Выбрать участок, где роза ветров направлена в торцевую часть печи под казан, таким образом препятствуя задуванию воздуха в заслонку отвода дыма на торцевой части крышки жаровни слева;
4. В случае установки ПКМ-смокер в специально спроектированном помещении убедитесь в исправности вентиляции, отсутствии сквозняка и наличии тяги, для этого откройте шибер-задвижку на дымоходе на $\frac{3}{4}$ длины и приоткройте нижний зольный совок, откройте дверцу топки и поднесите горящую спичку, преломление пламени в сторону топки указывает на наличие тяги.
5. ПКМ-смокер готов к эксплуатации - можете приступить к розжигу дров и углей.
6. **Нельзя производить розжиг легковоспламеняющимися средствами - бензином, ацетоном, растворителями, спиртами и керосином, другими опасными средствами - ЭТО ПОЖАРООПАСНО!**
7. **Нельзя заливать прогретую жаровню с раскаленным углем водой и другими жидкостями!** Моментальное неравномерное охлаждение металла ведет к неминуемой деформации жаровни.
8. **Нельзя допускать попадания на ПКМ-смокер длительных атмосферных осадков.** В этом случае в жаровне будет собираться вода или снег, не регулярный нагрев в совокупности с коррозией приведут к разрушению металла жаровни.
9. **Обязательно хранить ПКМ-смокер в сухом месте, либо под навесом или в специально отведенном хозяйственном помещении.**
10. **Необходимо содержать мангал в чистоте.** После применения очищайте от золы и угля, оставшихся в жаровне. Намокшие зола с углем долго держат влагу в себе. К тому же в золе содержится большое количество оксидов серы, которые соединяясь с водой образуют кислоты. Поэтому долгое воздействие влаги на металл приводит к неминуемой коррозии.
11. В ходе применения по назначению обязательно устанавливайте ПКМ-гриль на ровное место, не переносите в разогретом состоянии - во избежание ожогов, опрокидывания и возгорания.

12. Не подпускайте детей - корпус ПКМ-смокера и все сопрягаемые части конструкции в ходе эксплуатации сильно разогреты и не исключают ожогов!

13. В случае выбора дополнительной комплектации резной подставкой – **не садитесь на боковые столики, не опирайтесь и не облокачивайтесь частями тела – это может привести к опрокидыванию ПКМ-смокер, дальнейшим возгораниям и ожогам.**

14. Не следует пренебрегать качеством дров или угля для мангала. **Нельзя** использовать для приготовления шашлыка и других блюд окрашенную древесину, элементы мебели из ДСП или хвойные дрова. Они выделяют много вредных веществ и смолы, которые впитываются вместе с дымом в пищу и способны нанести вред человеческому организму.

15. **ПКМ-смокер ДОЛЖЕН ОСТЫТЬ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДОЙ В РАЗОГРЕТОМ СОСТОЯНИИ!**

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.

3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие!**